

# Hisense

## NÁVOD PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firm y Hisense.  
Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte inštrukcie  
uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli.



# **Užívateľský manuál pre diaľkový ovládač (R2-01-1)**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Diaľkový ovládač             | 1  |
| Ovládanie klimatizácie       |    |
| Pracovné módy                | 3  |
| Zmena smeru prúdenia vzduchu | 4  |
| SMART mód                    | 5  |
| SUPER mód                    | 7  |
| QUIET mód (tichý)            | 7  |
| TIMER (časovač)              | 8  |
| ECONOMY mód                  | 8  |
| IFEEL mód                    | 9  |
| DIMMER tlačidlo              | 9  |
| CLOCK (hodiny) tlačidlo      | 9  |
| SLEEP mód (spánok)           | 10 |
| 8°C HEAT mód (temperovanie)  | 10 |
| HI-NANO mód (ionizátor)      | 10 |

# Diaľkový ovládač

## Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač prenáša signál priamo do klimatizácie.

### 1 MODE

Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.

### 3 HI-NANO

Uvedenie klimatizácie do režimu HI-NANO

### 6 SUPER

Rýchle chladenie/vykurovanie.  
(automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora/automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora)

### 8 ON TIMER

Spustenie časovača.

### 9 QUIET

Zapnutie/vypnutie tichého režimu.

### 11 OFF TIMER

Vypnutie časovača.

### 12 SMART(nepoužíva sa pre multisplit)


Automatický režim chladenia/vykurovania.

### 13 DIMMER

Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky displeje na vnútorej jednotke. Opäťovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

### 14 CLOCK

Nastavenie času.

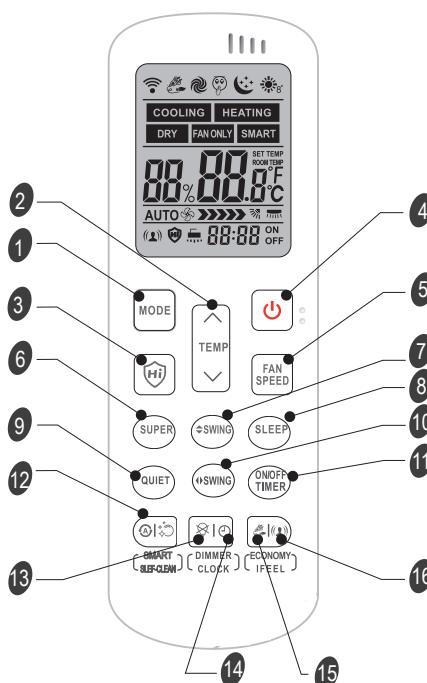

### 15 ECONOMY

Zapnutie/vypnutie režimu ECONOMY.

### 2 TEMP

Slúži na nastavanie teploty, časovača a hodín na ovládači.

### 4 POWER

Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opäťovným stlačením sa vypne.

### 5 FAN SPEED

Stlačením tlačidla FAN sa mení sila prúdenia (5 možností) alebo na režim auto.

### 7 ⬆ SWING

Nastavenie vertikálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

### 10 ⬅ SWING

Nastavenie horizontálneho smerovania lamiel a režimu "swing", kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.

### 16 IFEEL

Stlačením tlačidla sa spustí funkcia IFEEL, čo znamená využívanie teplomeru v ovládači a nie vo vnútorej jednotke. Podržaním na 5 sekúnd sa funkcia vypne.

### 2 + 7 8°C HEAT(voliteľné)

Temperovanie na 8°C.

Indication symbols on LCD:

| COOLING | Chladenie                 | DRY | Odvlhčovanie      | FAN ONLY | Ventilácia                 | HEATING | Kúrenie                  |    | Smart funkcia     |
|---------|---------------------------|-----|-------------------|----------|----------------------------|---------|--------------------------|----|-------------------|
| Auto    | Auto. sila ventil.        | »»» | Max. sila ventil. | »»»      | Veľká sila ventil.         | »»»     | Stredná sila ventilátora | »» | Malá sila ventil. |
| »»      | Min. sila ventilátora     | »   | Tichý režim       | »        | Economy režim              | »       | Super režim              | »  | Režim spánku      |
| »       | IFEEL                     | 88  | °C Teplota        | ON       | Zapnutie/vypnutie časovača | OFF     | Čas                      | *  | 8°C Temper.       |
| »       | Auto-clean (samočistenie) |     |                   |          |                            |         |                          | H  | HI - NANO         |


Pozn ámka: Každý režim a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.

# Ďiaľkový ovládač

## Ďiaľkový ovládač

### ◆ Vkladanie nových batérií

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 2. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhľadom na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky, tak ako je naznačené na obr. 3.

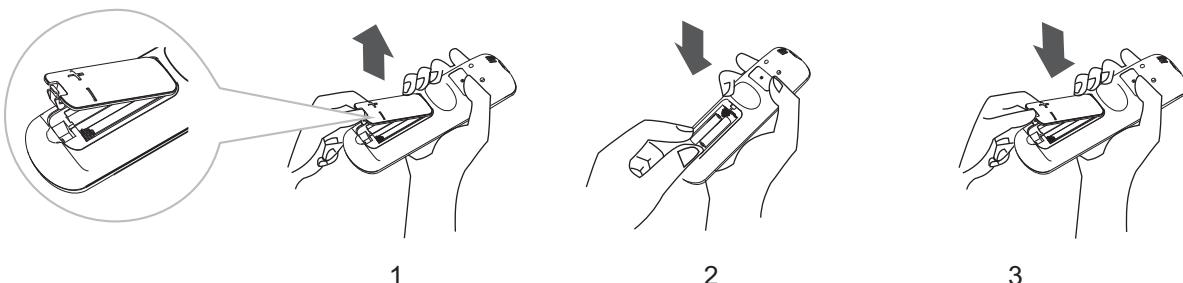


• **Poznámka:** Použite dve LR03 AAA(1.5volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vymonte batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.

### ◆ Uchytenie ovládača


Diaľkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka.

**Poznámka:** Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.

Montáž základe pre ovládač.

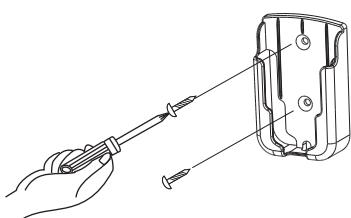

Odložený ovládač.

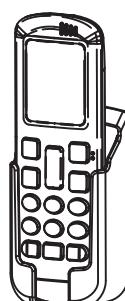

### ◆ Používanie


Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímačsignálu vnútornej jednotky. Diaľkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosť 7 m od vnútornej jednotky.

#### ⚠ POZOR

Pre správny prenos signálu medzi ovládačom a klimatizáciou dodržujte nasledovné odporúčania. Vyhnite sa nasledujúcemu:

- Priamemu slnečnému žiareniu a silnému zdroju tepla
- Plochým televízorom a iným zariadeniam ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť ovládača

Signál ovládača nedokáže preniknúť cez dvere a iné nepriehľadné materiály.

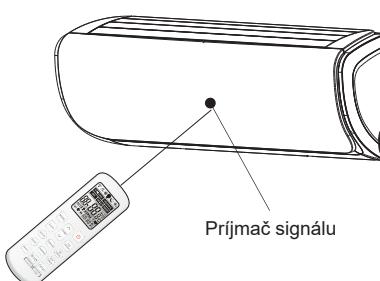


# Ovládanie klimatizácie

## Pracovné módy

### ◆ Nastavenie pracovného módu

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok :** Operačný mód sa zmení o jeden, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

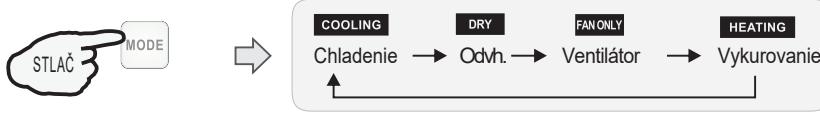

### ◆ Otáčky ventilátora

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok :** Otáčky sa zmenia o jeden stupeň, v poradí ktoré vidíme na obrázku.



-  **V mode "VENTILÁCIA" nie je dostupný režim otáčok "AUTO".**  
V mode "ODVLHČOVANIE" je automaticky nastavený režim otáčok "AUTO". Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.

### ◆ Regulácia teploty

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok:** Teplota sa zvýši o 1°C.

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok:** Teplota sa zníži o 1°C.

| Rozsah nadstaviteľných teplôt. |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kúrenie, chladenie             | 16°C-30°C                |
| Odvlhčovanie                   | ±7°C                     |
| Ventilácia                     | Nie je možnosť nastaviť. |

\*Poznámka, stlačte  a  tlačidlo naraz na dve sekundy, pre zmenu z °F na °C.

\*Poznámka: Pri mode "ODVLHČOVANIE" sa môže teplota nadstaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.

# Ovládanie klimatizácie

## ♦ Spustenie

Stlač  tlačidlo.

**Výsledok :** Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svietiť.


Funkcie SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP a 8°C HEAT sú špecifikované na nasledujúcich stranach.

- ✓ Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty. Pri zmene pracovného módu na "KÚRENIE", môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch.
- Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch.
- Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebici.

## Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizontálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným módom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.

| Pracovný mód                | Smer prúdenia vzduchu |
|-----------------------------|-----------------------|
| CHLADENIE,<br>ODVLHČOVANIE  | horizontálne          |
| *VYKUROVANIE,<br>VENTILÁCIA | smerom dole           |

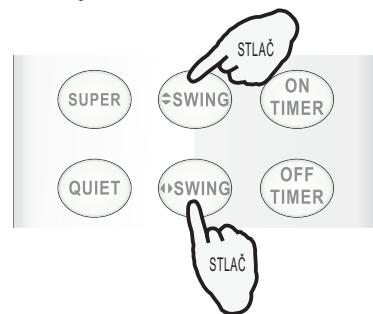

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla  .

## ♦ Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhlja prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok:** Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.



Stlačte  tlačidlo znova.

**Výsledok:** Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.



## ♦ Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhlja prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok:** Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.



# Ovládanie klimatizácie

Stlačte  tlačidlo znova.

**Výsledok:** Výfukové lamely sa zastavia.



**POZNÁMKA:** Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.

 **A** Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb lamiel. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartuje.


**B** Pri režimoch CHLADENIA, alebo ODVLHČOVANIA nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenzovanej vody

## SMART mód (nie pre multi systém)

### ♦ Ako nastaviť SMART mód?

Stlačte  tlačidlo.

**Výsledok:** Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bez ohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nadstavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.

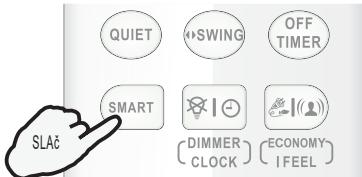

### Operačný mód a teplota sú volené na základe vnútornej teploty.

#### Pre modely tepelných čerpadiel

| Vnútorná teplota | Pracovný mód klim. | Požadovaná teplota   |
|------------------|--------------------|--|
| 21°C a menej     | VYKUROVANIE        | 22°C   |
| 21°C až 23°C     | VENTILÁCIA         |  |
| 23°C až 26°C     | ODVLHČOVANIE       | Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie |
| Viac ako 26°C    | CHLADENIE          | 26°C   |

#### Pre modely iba s funkciou chladenia

| Vnútorná teplota  | Pracovný mód klim. | Požadovaná teplota   |
|-------------------|--------------------|--|
| 21 ° C a ž 23 ° C | VENTILÁCIA         |  |
| 23°C až 26°C      | ODVLHČOVANIE       | Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie |
| Viac ako 26°C     | CHLADENIE          | 26°C   |

Vnútorné jednotky vyhodnocujú situáciu v automatickom móde na základe nameranej vnútornej teploty a nastavenej teploty.

# Ovládanie klimatizácie

**Operačný mód a teplota sú volené na základe rozdielu vnútornej a nastavenej teploty.**

Modely s funkciou tepelného čerpadla.

| Vnútorná teplota                       | Pracovný mód | Požadovaná teplota |
|--|--------------|--------------------|
| T-3°C a menej                          | VYKUROV.     | T                  |
| T-3°C $\leq$ Tvnút. $\leq$ T+3°C (3°F) | VENTILÁCIA   | T                  |
| Nad T+3                                | CHLADENIE    | T                  |

Modely s funkciou iba chladenia.

| Vnútorná teplota | Pracovný mód | Požadovaná teplota |
|------------------|--------------|--------------------|
| T+3°C a menej    | VENTILÁCIA   | T                  |
| Cez T+3 °C       | CHLADENIE    | T                  |

- SMART tlačidlo je neefektívne pri spustenom SUPER móde.
- ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom SMART móde.
- Tlačidlo MODE zruší SMART mód

Poznámka: Teplota, intenzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky.

S inverterom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cípite nekomfortne.

## ◆ Čo sa dá pri SMART móde nadstaviť?

| Váš pocit   | Tlačidlo      | Nastavenie   |
|---|---------------|--|
| Cípite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.    | FAN SPEED     | Otačky ventilátora na vnútornej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlosťach stlačením tlačidla "FAN SPEED"   |
| Cípite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu. | ↔SWING ↔SWING | Stlačte tlačidlo "SWING" a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znova a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe. |

## ◆ Ako zrušíť SMART mód?

Stlačte  tlačidlo

**Výsledok:** SMART mód sa zruší.



# Ovládanie klimatizácie

## SUPER mód

**SUPER** mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.


**SUPER** mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnute.

Pri režime SUPER je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

### ◆ Ako nastaviť **SUPER** mód?


Stlačte  tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.

**Výsledok:** Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.

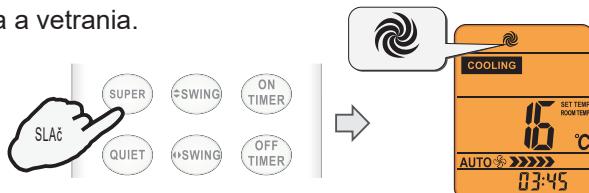

Stlačte  tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.


**Výsledok:** Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

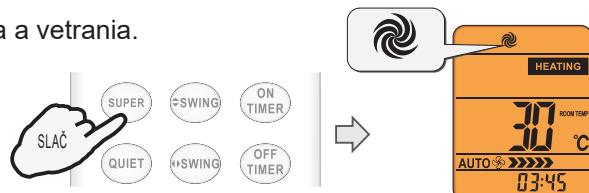

### ◆ Ako vypnúť **SUPER** mód?

Stlač SUPER , MODE, FAN, ON/OFF,SLEEP or tlačidlo NASTAVENIA TEPLOTY .

**Výsledok:** SUPER mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.

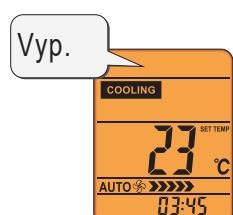


**Poznámka:** Tlačidlo SMART nie je funkčné pri SUPER móde.

ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustenom SMART móde.

Ak režim SMART nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak bude automaticky zapnutý 15 min.

## QUIET mód

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde, kedy využije nízku frekvenciu kompresora a najnižšie otáčky ventilátora. Tento režim je dostupný iba pre inverter modely.

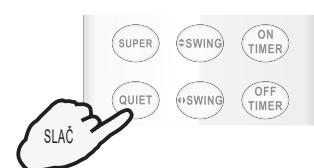

**Poznámka:** Na zrušenie QUIET módu stlačte jedno z tlačidiel: MODE, FAN, SMART, SUPER.

# Ovládanie klimatizácie



## Časovač

Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou. Časovač sa nastavuje s tlačidlom TIMER ON.

### ◆ Ako nadstaviť ČASOVAC?

1. Stlačte  tlačidlo

**Výsledok:** Na displeji začne svietiť "ON 12:00".

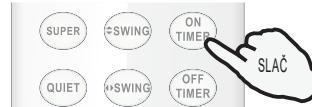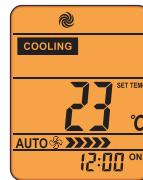


2. Stlačte  a  tlačidlo.

**Výsledok:** Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dĺhšie sa začne sa čas meniť po 1 h.

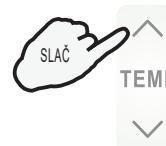

3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte TIMER ON a potvrdte tento čas na displeji.

**Výsledok:** Pri potvrdení môžete počuť "pípnutie".

"ON" prestane blikat.

Indikátor ČASOVACA na vnútornej jednotke začne svietiť.



4. Po nadstavení ČASOVACA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

### ◆ Ako vypnúť ČASOVAC?

Stlačte  tlačidlo

**Výsledok:** Môžete počuť "pípnutie" a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne. ČASOVAC bol zrušený.




**Poznámka:** Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAC NA VYPNUTIE, ktorý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo TIMER OFF.

## ECONOMY

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.

- ECONOMY tlačidlo nefunguje pri SUPER a SMART móde.**
- Stlač ON/OFF, MODE, TEMP ^, TEMP ^, FAN SPEED, SLEEP, QUIET alebo ECONOMY tlačidlo na zrušenie ECONOMY módu.**

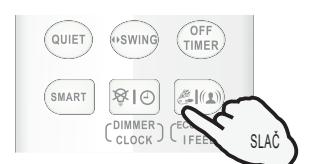

# Ovládanie klimatizácie

## IFEEEL mód

Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktivovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posielajú do vnútornej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.

### ◆ Ako nastaviť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

**Result :** Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.

**Note:**

**Poznámka:** IFEEL funkcia je predvolená.



### ◆ Ako zrušíť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

**Výsledok:** Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.




## DIMMER tlačidlo

### ◆ Ako používať funkciu DIMMER ?

Stlačte tlačidlo a vypnete všetky displeje na vnútorej jednotke.

**Poznámka:** Opäťovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

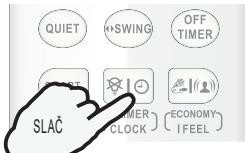

## CLOCK tlačidlo

### ◆ Ako nastaviť hodiny?

1. Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 3 s.

**Výsledok:** Čas na LCD displeji začne blikáť.



2. Stlač  a  tlačidlo.

**Výsledok:** Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.



3. Stlačte  tlačidlo znova.

**Výsledok:** Hodiny sú nastavené.



# Ovládanie klimatizácie

## SLEEP mód

SLEEP funkcia môže byť nastavená pre CHLADENIE, KÚRENIE a ODVLHČOVANIE.


Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastavia na najnižší stupeň.

### ◆ Ako nastaviť funkciu SLEEP?

Stlačením  tlačítka.

Výsledok: Funkcia SLEEP sa spustí.

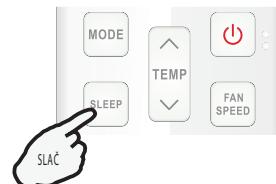

#### SLEEP mód:

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.


Poznámka: V móde chladenia, ak je teplota 26°C a vyššia, teplota sa meniť nebude.

Funkcia vykurovania nie je dostupná pre klimatizácie bez možnosti vykurovania.

### ◆ Ako vypnúť funkciu SLEEP?

Stlačte akokoľvek tlačidlo okrem SLEEP tlačítka.

Výsledok : SLEEP mód sa vypne.

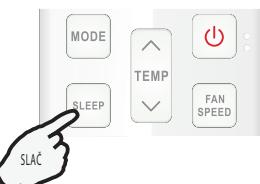


## 8°C HEAT mód (voliteľné)

### ◆ Ako nastaviť 8°CHEAT mód?

V móde vykurovania stlač  a  tlačidlo naraz po dobu 2s. Mód sa zapne.

V 8°C HEAT móde, je výkon ventilátora nastavený na "AUTO". Ikona  sa objaví na displeji.

V prípade stlačenia iného tlačítka ako ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, sa 8°C HEAT funkcia vypne a ikona zmizne.

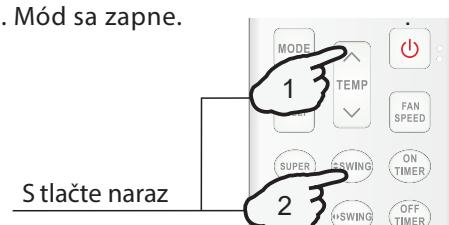

Poznámka: v režime 8°CHEAT je prednastavená teplota 8°C. Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.

## HI-NANO

Ked' je diaľkový ovládač zapnutý, v akomkoľvek režime môžete stlačením tlačidla HI-NANO nastaviť alebo zrušiť. Režim HI-NANO, potom sa na LCD displeji zobrazí alebo zmizne ikona .

